


Connecter des TWIDO® en série

Afin de disposer de plus grandes capacités d'eau chaude il est possible de raccorder plusieurs TWIDO® en série. Pour un fonctionnement optimal, et pour ne pas risquer de rencontrer des "bouchons d'eau froide", il est important de comprendre comment utiliser les TWIDO® dans ce type de configuration :

- Le TWIDO® principal et prioritaire est celui qui distribue le réseau d'eau chaude sanitaire (N°1).
- Ce TWIDO® doit toujours être en service avec l'ensemble de ses tubes actifs si le second TWIDO® est actif. De même pour le second, dans le cas de trois TWIDO® raccordés en série, et ainsi de suite.
- Les tubes à activer doivent toujours être activés en partant du TWIDO® 1 vers les autres.
- La température de consigne doit être identique pour l'ensemble des TWIDO® raccordés entre eux (65°C par défaut).
- Vous pouvez gérer l'ensemble des TWIDO® au sein de la même interface MyTwido.com. Pour cela il suffit de nous demander de créer un compte "Superviseur" en nous indiquant les N° de série des TWIDO® concernés par le raccordement en série. L'utilisateur peut ainsi administrer l'ensemble de ses TWIDO® par la même interface.
- Il est important de connaître l'ordre des TWIDO® (et donc des N° de série) afin que les TWIDO® soient bien gérés et programmés. L'activation des tubes est à faire manuellement pour chaque TWIDO® en commençant par le premier. Exemple ci-dessous avec 3 x T4-136 (soit 12 tubes de chauffe) : Si vous souhaitez activer 6 tubes, alors il faudra activer les 4 tubes du TWIDO® N°1, plus 2 tubes du TWIDO® N°2.

Schéma de raccordement

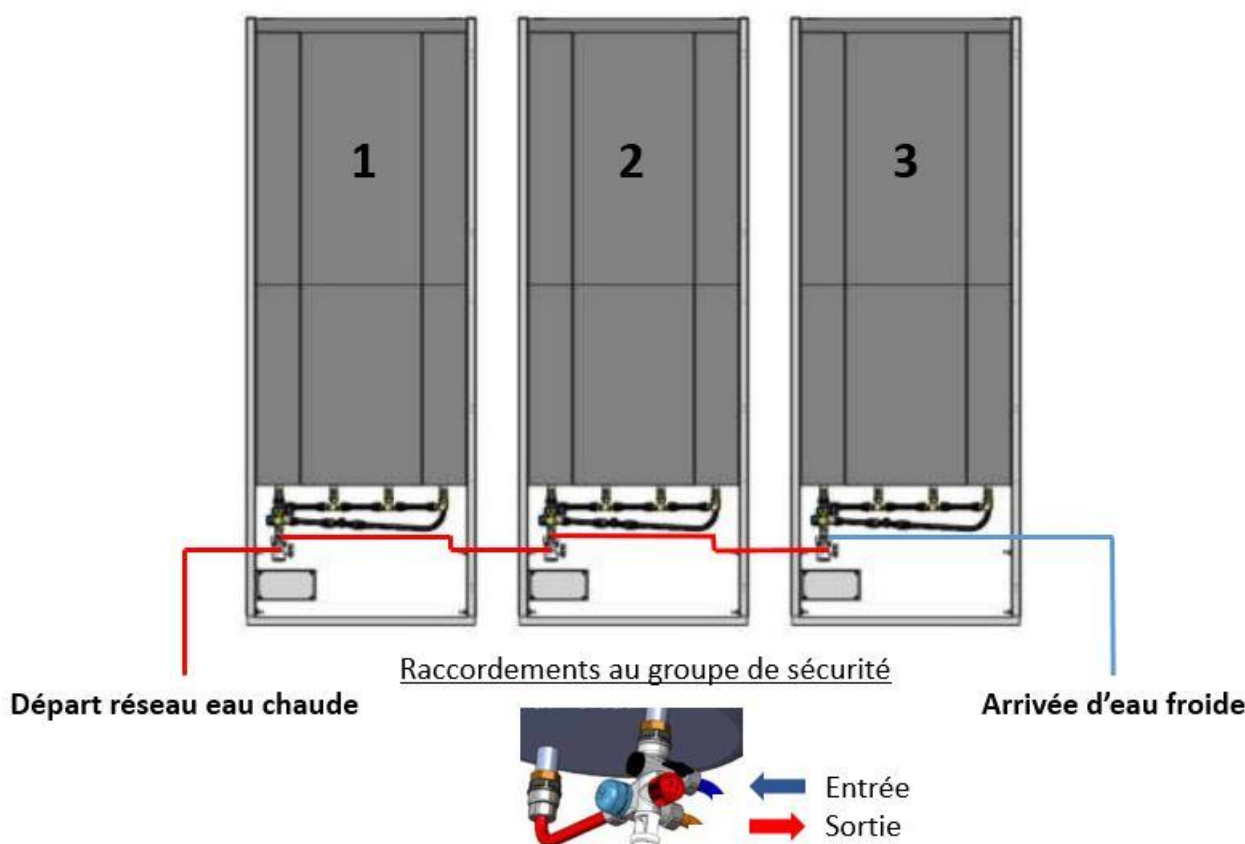

NB : Nous conseillons de mettre en place des bypass afin de pouvoir isoler chaque machine en cas de besoin.

2&GO

Société par Actions Simplifiée au capital de 90.518,50 €
 ZA du Couquiou, 433 Avenue du Clapier - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
 SIRET 524 772 753 00025 - TVA FR26 524 772 753 – APE 7490B
 524 772 753 RCS AVIGNON