



**TWI  
DO.**

Marque du groupe  
TECCONTROL



## BOUTON POUSSOIR USB GUIDE D'UTILISATION

V1.04-01-22

[www.twido.fr](http://www.twido.fr)




## BOUTON POUSSOIR USB

Le bouton poussoir permet de changer de mode de fonctionnement par un simple ON/OFF.


Le bouton poussoir est une pièce détachée, disponible dans le carton. Il faut le connecter sur le câble USB du boîtier électronique du Twido, qui est accessible par la trappe de visite.

Pour changer de mode, attendre que la LED soit allumée fixe (et non pas en mode clignotement) puis appuyer sur le bouton (clac) :

- Passer du mode Heures Creuses / mode Permanent : 1 clic
- Activer le mode AP (Access Point – WiFi local) : 3 clics successifs
- Activer le mode "Hors Gel" : 1 clic long

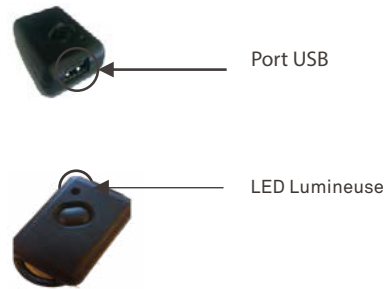

Le clignotement de la LED indique le mode de fonctionnement en cours :

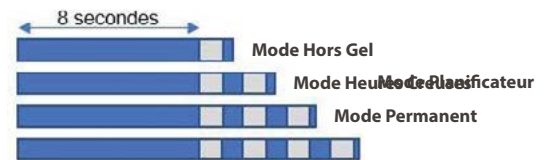


### Bon à savoir



S'il n'y a aucun clignotement (allumage fixe permanent), débrancher puis rebrancher le bouton poussoir, et patienter quelques secondes.

- **Clic** = appui d'une 1/2 seconde (le temps de dire "CLIC")
- **Clic long** = appui de 10 secondes
- **Triple clic** = 1/2 seconde appuyée, 1/2 seconde relâchée, 1/2 seconde appuyée, 1/2 seconde relâchée et 1/2 seconde appuyée (le temps de dire : clic / clac / clic / clac / clic / clac)

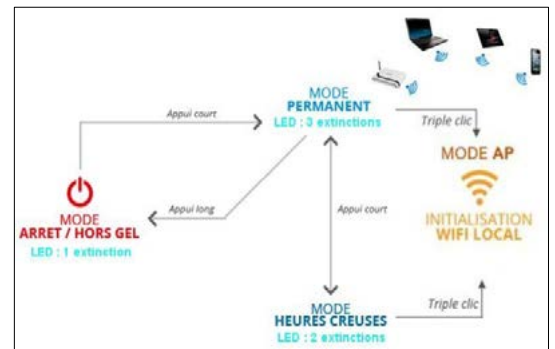



# TWIDO.<sup>®</sup>

Tél : +33 (0) 299 056 050

Fax: +33 (0) 253 596 369

[www.twido.fr](http://www.twido.fr)