

T3-51-LGi T3-102 T4-136




pozi




6 pans




SQ

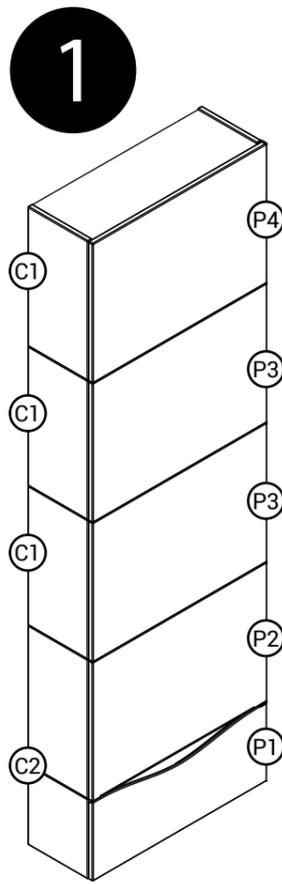

P1 x1

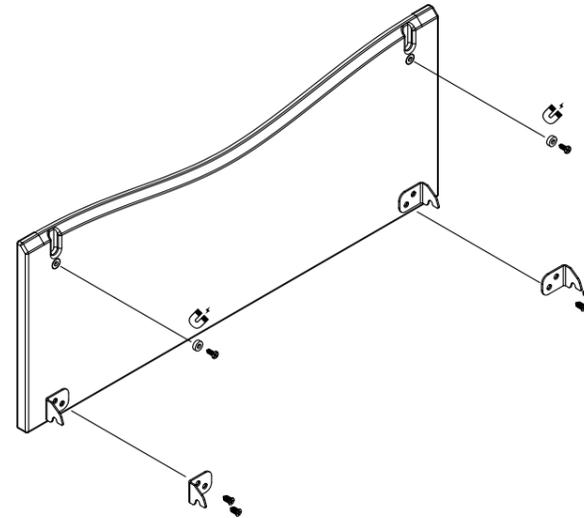

P2 x1

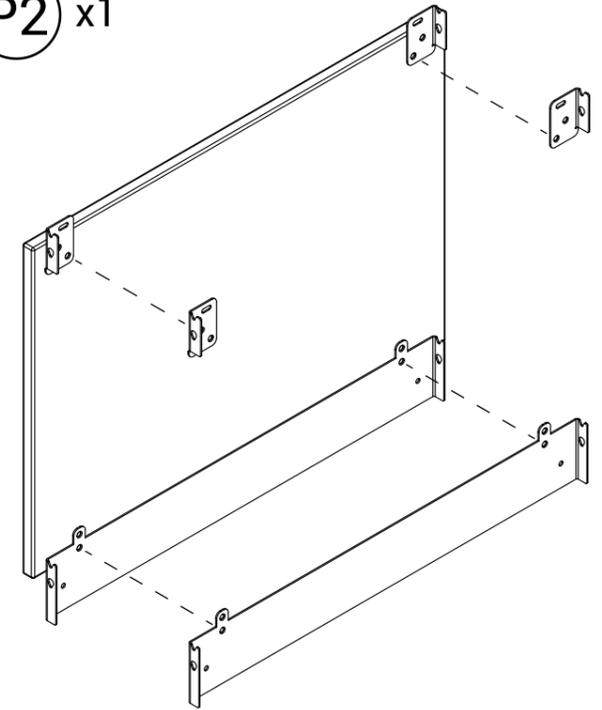

VISSER LES FERRURES SUR
LES FAÇADES ET LES CÔTÉS

Version 161025



x1



x1




x2




x4




x2

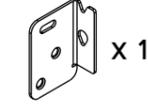

x1

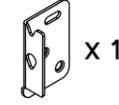

x1

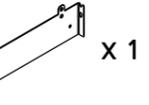


x1




x8


C1 x6

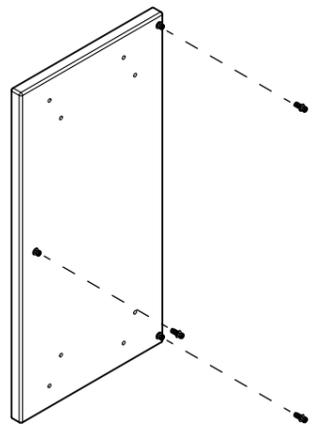


C2 x(1 + symétrique)

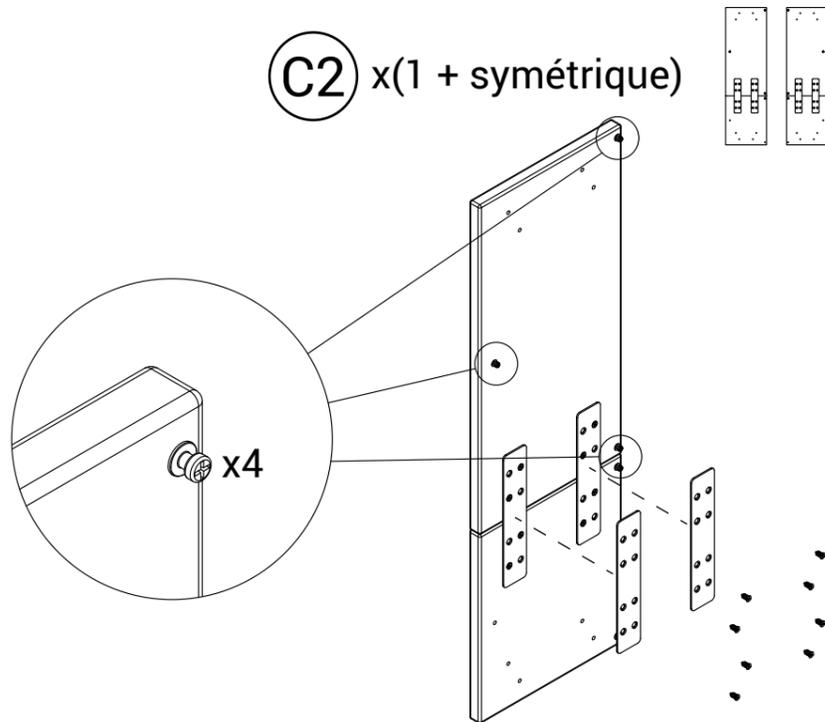


P3 x2

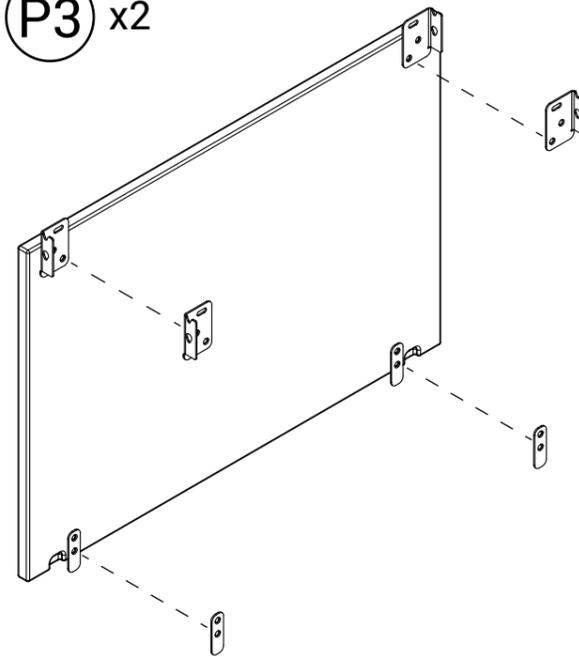

P4 x1

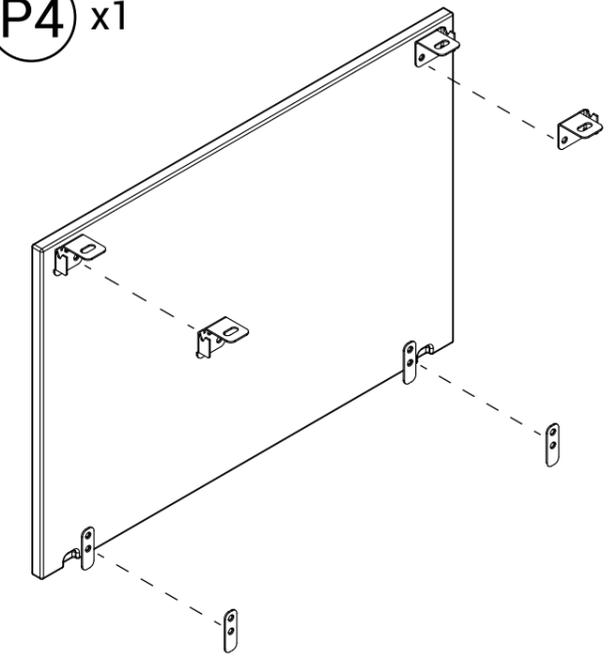

x3

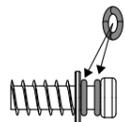

VÉRIFIER LA
POSITION
DES JOINTS
AMORTISSEURS



x4




x2




x8



x1

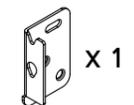


x1

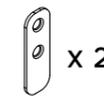


x2



x8

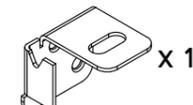

x1

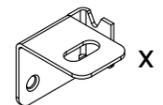

x1



x2





x8




pozi 6 pans SQ


VISSER LES FACADES SUR LE CHÂSSIS PUIS EMBOITER LES COTES

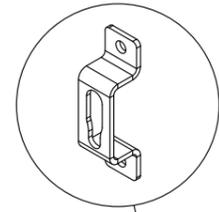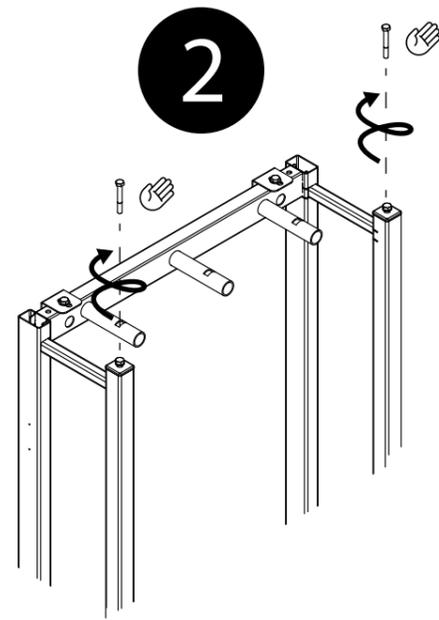


NE PAS VISSER LES 4 DERNIERS MILLIMÈTRES

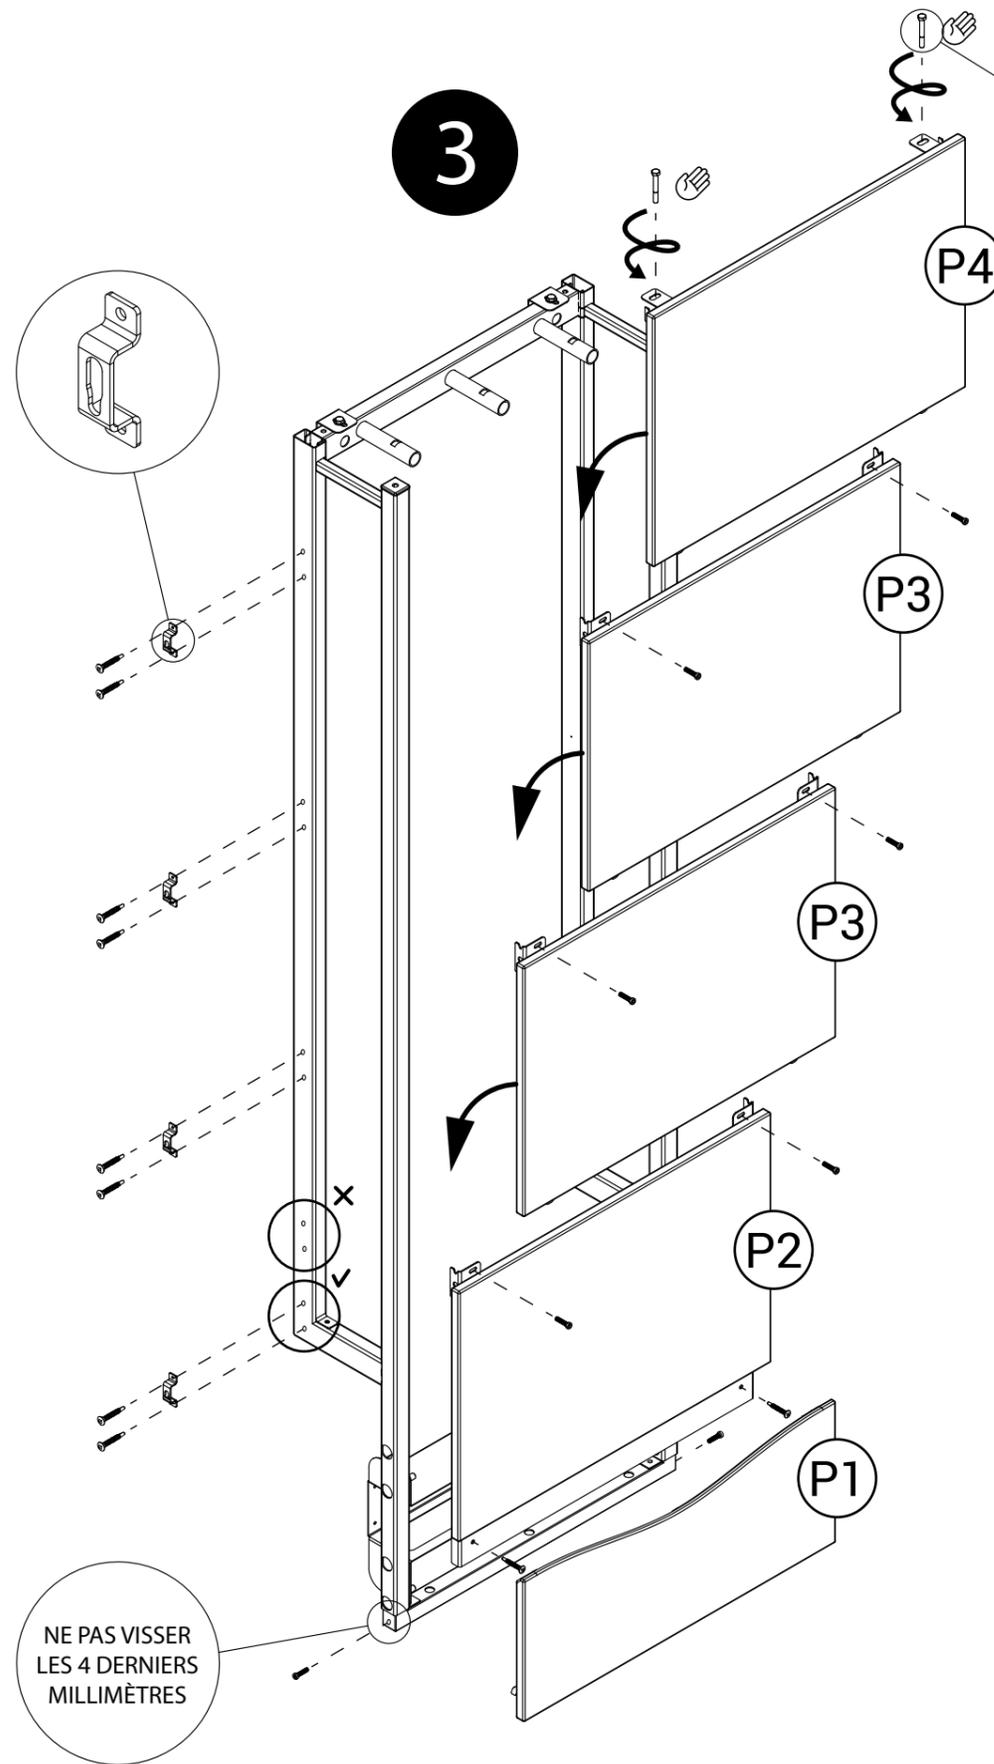

POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE REMPLACER LES VIS PAR DES TIGES FILETÉES

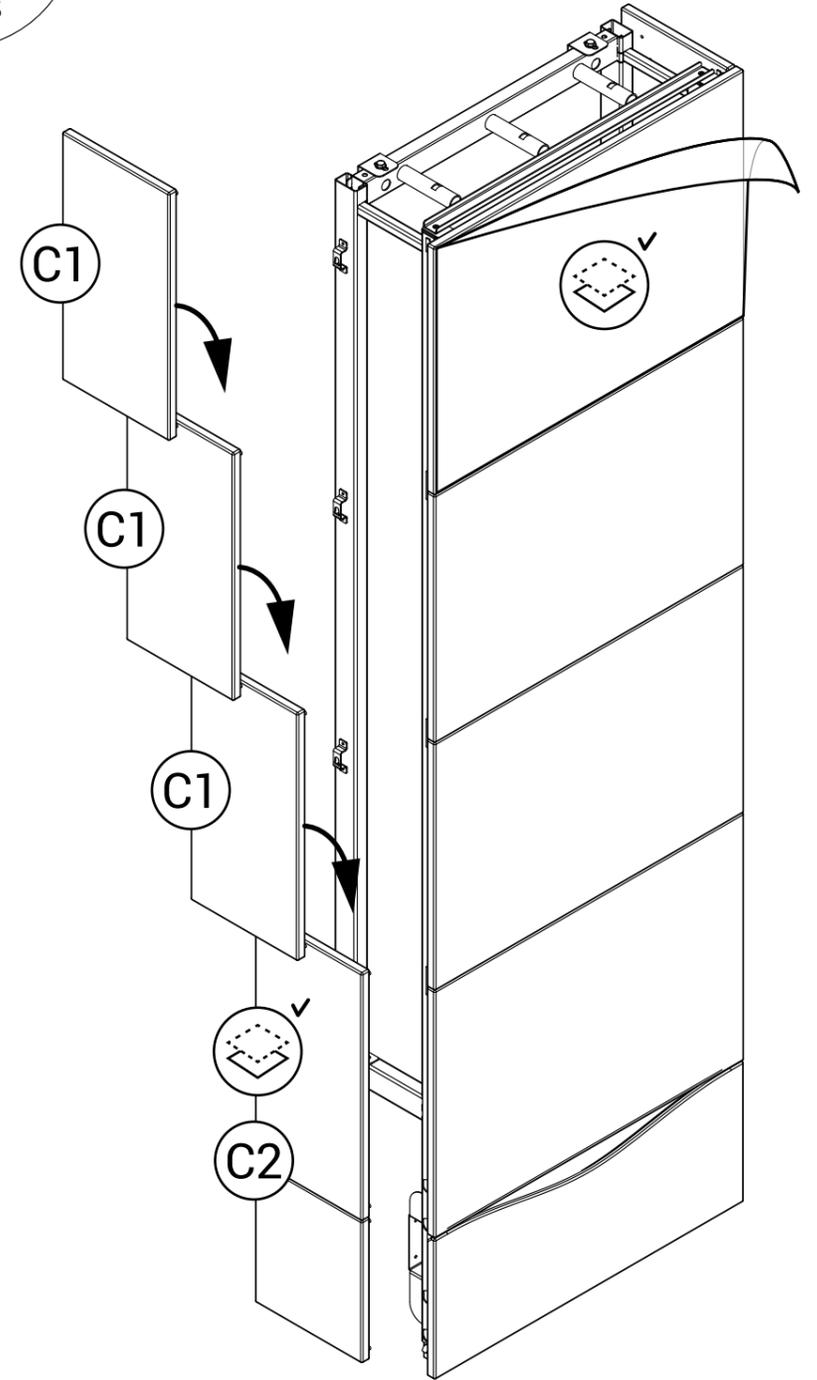

DÉVISER DES POTEAUX AVANT LES 2 VIS M8 ET LEURS RONDELLES LES METTRE DE CÔTÉS POUR L'ÉTAPE 2

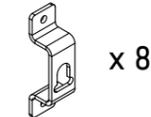

EMBOÎTER MANUELLEMENT LES TÊTES DE VIS DANS LES FERRURES

