

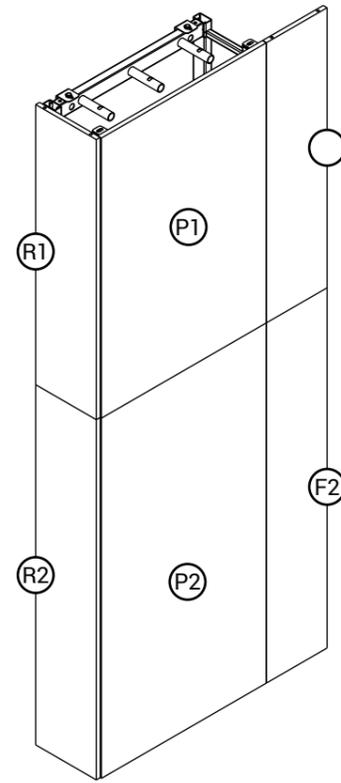


T3-51-LGI
T3-102
T4-136


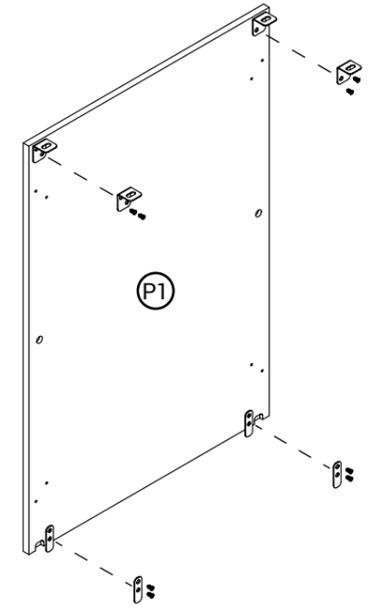


1


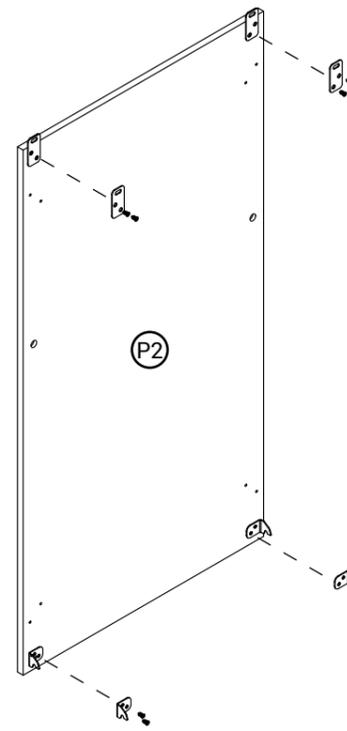


MODERN v2


Version 170620

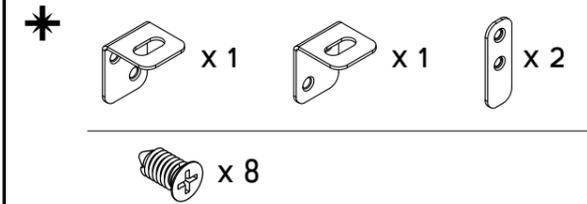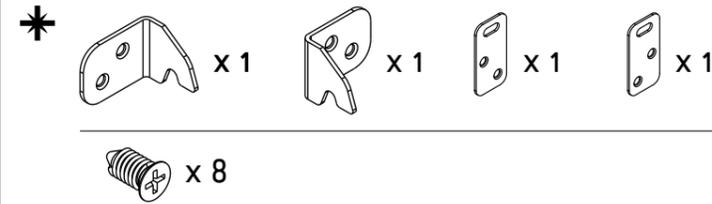

2

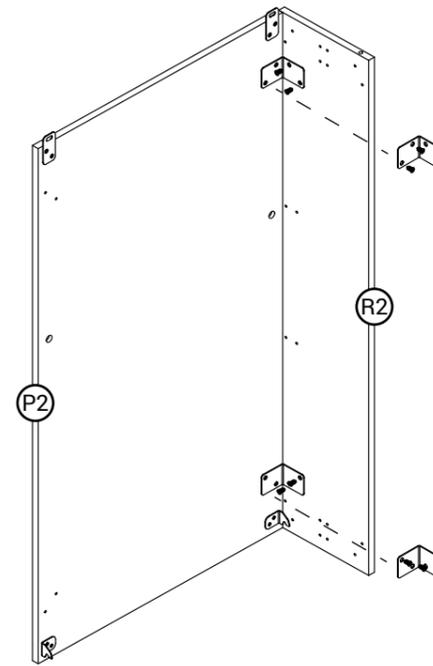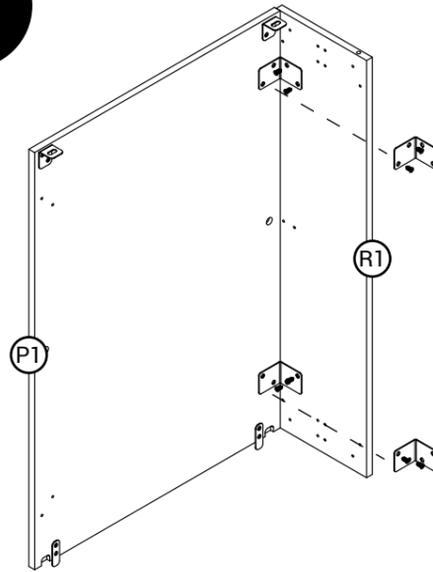


3

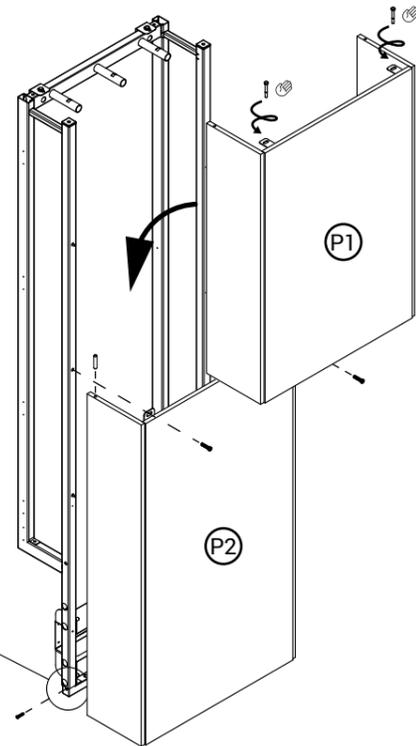


NE PAS VISSER
LES 4 DERNIERS
MILLIMÈTRES


INSTALLATION
AVEC FILEUR
ALLER
en étape **A**

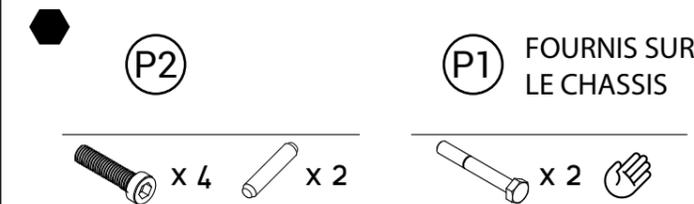

A

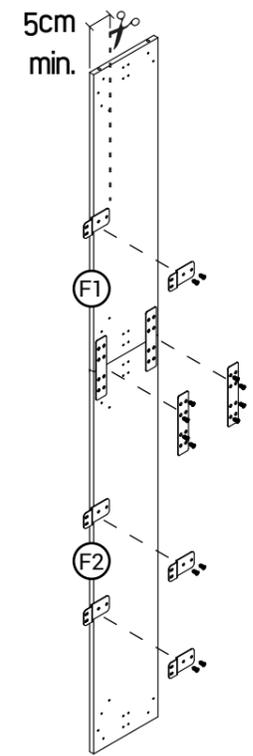


B

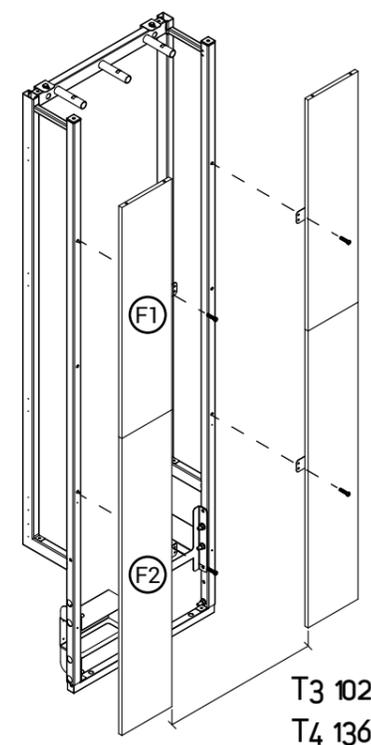

T3 102 : 682mm min.
T4 136 : 888mm min.

C

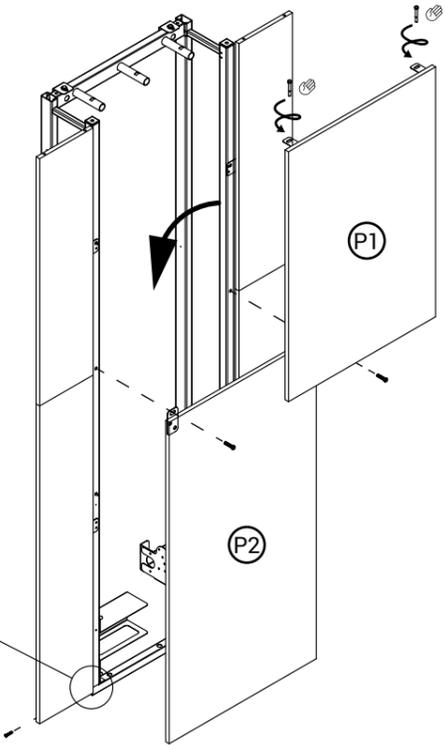

*  x 3  x 2

 x 12

  x 4

  x 2

 FOURNIS SUR LE CHASSIS  x 2 